
# AKAI

# A/VI-UI

STEREO INTEGRATED

**AMPLIFIER** 

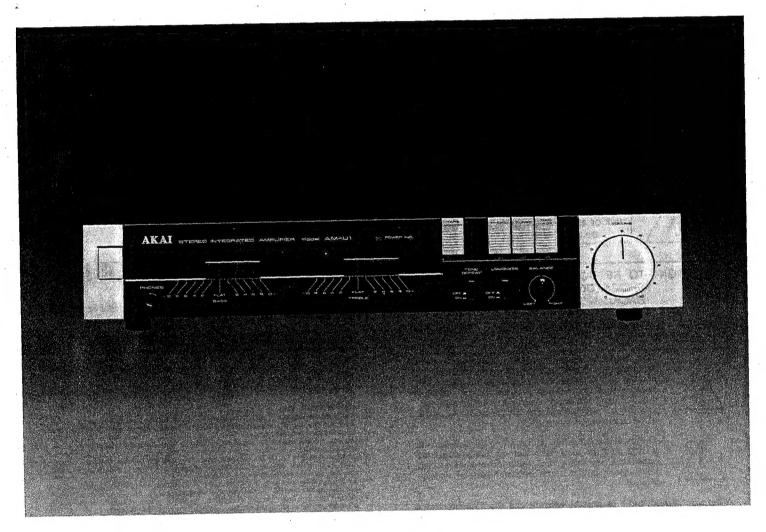

## -WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.

### MISE EN GARDE

Pour éviter les risques d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil aux intempéries ou à l'humidité.

Operator's Manual Page 1-17
Manuel de l'utilisateur Page 1-17
Bedienungsanleitung Seite 18-35
Bruksanvisningsid. 18–35
Gebruiksaanwijzing Blz. 36–53
Manual del usuario Pagina 36-53



## Warning

#### Power requirements

Power requirements for electrical equipment differ from area to area. Please ensure that your machine meets the power requirements in

If in doubt, consult a qualified electrician.

120V, 60 Hz for USA and Canada 220V, 50 Hz for Europe except UK 240V, 50 Hz for UK and Australia

110-120V/220V/240V, 50/60 Hz internally switchable for other

## Voltage conversion

Do not attempt this conversion yourself.

Models for Canada, USA, Europe, UK and Australia are not equipped

Each machine is preset at the factory according to destination, but some machines can be set to 110-120V, 220V or 240V as required. If your machine's voltage can be converted, refer the following voltage conversion to a qualified Service Repair Shop or professional serv-

ice personnel.

1. Disconnect the power cord.

Loosen the holding screws and remove the top panel.
Remove the Line Voltage wire and fit onto proper pins, explicitly following the printed instructions.

## **Precautions**



## CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. SERVICE REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL



The lightning flash with the arrowhead symbol superimposed across a graphical representation of a person, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure; that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the ap-

What you should know to protect yourself and the Akai Integrated Amplifier AM-U1.

Watch out! You might get an electric shock.

Never touch the plug with wet hands.

Always pull out by the plug and never the cord.

Only let a qualified professional repair or reassemble the Akai AM-UI. An unauthorized person might touch the internal parts and receive a serious electric shock.

Never allow a child to put anything, especially metal, into the Akai AM-UI.

Let's protect the Akai AM-UI too.

Use only household AC power source. Never use DC power source.

Make sure that the power consumption of each component does not exceed the wat-

Make sure that the power consumption of each component age specified on the rear panel.

If water is spilled on the Akai AM-UI disconnect and call your dealer.

Make sure that the Akai AM-UI is well ventilated and away from direct sunlight.

To avoid damages to the internal circuits and the external surface, keep away from heat (stoves, etc.).

neat (stoves, etc.).

Avoid using spray type insecticide near the Akai AM-UI .It can damage the finish and might ignite suddenly.

To avoid damaging the finish, never use alcohol, paint thinner or other similar chemicals to clean the Akai AM-UI.

Place the Akai AM-UI on a flat and solid surface.

To enjoy the Akai AM-U1 for a long time, please read this operator's manual thoroughly.

## Mise en garde

#### Alimentation

Les conditions d'alimentation pour les équipements électriques varient selon les pays.

Prière de s'assurer que l'appareil est conforme aux conditions d'alimentation de votre zone.

Prière de consultez un électricien qualifié en cas de doute.

120V, 60 Hz pour l'Europe sauf le Royaume-Uni 240V, 50 Hz pour l'Europe sauf le Royaume-Uni 240V, 50 Hz pour le Royaume-Uni et l'Australie 110-120V/220V/240V, 50/60 Hz commutable intérieurement pour


#### Conversion de la tension

Ne pas essayer d'effectuer cette conversion soi-même.

Les modèles pour le Canada, les Etats-Unis, l'Europe, le Royaume-Uni et l'Australie ne sont pas équipés de ce dispositif. Chaque appareil a déjà été réglé en usine sur la tension appropriée en fonction de sa destination, mais certains appareils peuvent être réglés sur 110–120V, 220V ou 240V si nécessaire. Lorsqu'une conversion de tension est cependant nécessaire, consulter un magasin de service après-vente ou un électricien qualifié

Débrancher le cordon secteur.

Dévisser les vis de fixation et retirer le panneau supérieur. Enlever le fil de tension de ligne et le monter sur les griffes appropriées, en suivant les instructions données.

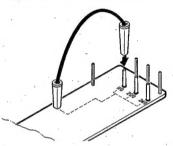

# Précautions à prendre

Ce que vous devez savoir pour vous protéger et protéger le amplifi-cateur intégré AM-U1.

Faites attention! Vous pourriez recevoir une d'écharge électrique.

Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées.

Débranchez en tirant toujours la prise et non le cordon.

Ne faites réparer ou réassembler le AM-UI que par un spécialiste. Une personne non qualifiée pourrait toucher des pièces internes et recevoir une sérieuse décharge électrique.

Ne laissez jamais un enfant mettre qualeure de la laissez jamais un enfant metre de la laissez jamais un enfant metre de la laissez jamais qualeure de la laissez

Ne laissez jamais un enfant mettre quelque chose, en particulier en métal, dans le AM-U1 Akai.

Protégez le AM-U1 Akai

N'utilisez qu'une source d'alimentation secteur. N'utilisez jamais de source CC.

Assurez-vous que la consommation de chaque élément n'excède pas le wattage spécifié sur le panneau arrière.

Au cas où de l'eau est renversée sur le AM-U1 Akai, débranchez-le et appelez votre concessionnaire.

concessionnaire.
Assurez-vous que le AM-U1 Akai est bien aéré et éloigné des rayons directs du soleil.
Afin d'éviter tout dommage aux circuits internes et à la surface extérieure, maintenez-le éloigné de la chaleur (fours, etc.).
Evitez d'utiliser des insecticides de type aérosol près du AM-U1 Akai. Ils peuvent endommager la finition et s'enflammer soudainement.
Afin d'éviter d'endommager la finition, n'utilisez jamais d'alcool, de diluant ou d'autres produits chimiques similaires pour nettoyer le AM-U1 Akai.
Placez le AM-U1 Akai sur une surface plane et solide.

Prière de lire ce manuel dans son intégrité afin de pouvoir apprécier le AM-U1 pendant de nombreuses années.

#### FOR CUSTOMERS IN THE UK IMPORTANT FOR YOUR SAFETY

The flex supplied with your machine will have either two wires or three as shown in the illustrations.

#### THREE CORE FLEX Green/Yellow WARNING THIS APPARATUS MUST BE EARTHED: IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green-and-yellow: Earth Blue: Neutral Brown: Live

Brown: Live
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol \(\Rightarrow\) or coloured green-and-yellow.

Blue Brown (Neutral) (Live)

(Earth)

green or coloured green-and-yellow.

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

#### TWO CORE FLEX **IMPORTANT**

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black,

The wire which is coloured brown (Neutral) (Live) must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

PLUG Blue Brown

Atrib Dis distriction of the

Do not connect any wire to the larger pin marked E or = when wiring a plug. Ensure that all terminals are securely tightened and that no loose strands of wire exist.

#### FOR CUSTOMERS IN AUSTRALIA

If your machine comes with a three core power cord. FOR

1. Insert this plug only into an effectively earthed three-pin plug socket outlet.

If any doubt exists regarding the earthing, consult a qualified electrician.

3. Extension cords, if used, must be three core correctly

#### FOR CUSTOMERS IN THE U.S.A. SAFETY INSTRUCTIONS

- Read Instructions All the safety and operating instructions should be read before the equipment is operated.

  Retain Instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference.

- Retain Instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference.

  Heed Warnings All warnings on the equipment and in the operating instructions should be adhered to.

  Follow Instructions All instructions for operating and use should be followed.

  Water and Moisture The equipment should not be used near water for example, near a bathrub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.

  Carts and Stands The equipment should be used only with a cart or stand that is recommended by Akai.

  Wall or Ceiling Mounting Akai does not recommend mounting the equipment on a wall or a ceiling.

  Ventilation The equipment should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the equipment should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Heat The equipment should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other equipments (including amplifiers) that produce heat.

  Power Sources The equipment should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the equipment.

  Grounding or Polarization The precautions should be taken so that the grounding or polarization means of an equipment is not defeated.

  Power-Cord Protection Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items

- not defeated.

  12. Power-Cord Protection Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the equipment.

  13. Cleaning The equipment should be cleaned only as recommended by the manufacturer.

  14. Power Lines An outdoor antenna should be located away from nower lines.

- Power Lines An outdoor antenna should be located away from power lines.

  Outdoor Antenna Grounding If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Section 810 of the National Electric Code, ANSI/NFPA No. 70-1981, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure 1.

  Nonuse Periods The power cord of the equipment should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- or time.

  Object and Liquid Entry Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through
- do not fall and industs are not spilled into the enclosure through openings.

  Damage Requiring Service The equipment should be serviced by qualified service personnel when:

  A. The power-supply cord or the plug has been damaged; or


  B. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the equipment.
- ment; or

  C. The equipment has been exposed to rain; or

  D. The equipment does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or

  E. The equipment has been dropped, or the enclosure damaged.

  Servicing The user should not attempt to service the equipment beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

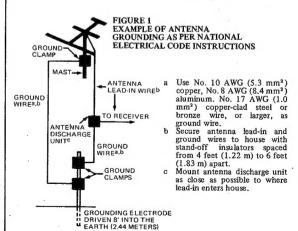



## **Features**

## **Caractéristiques**

The Akai AM-U1 is a 22W + 22W (at 40Hz to 20kHz, THD = 0.1%) output power stereo integrated amplifier.

Use the Akai AM-U1 in combination with the other components in the Akai Pro Series and you will have an excellent hi-fi system.

- 22W + 22W (at 40Hz to 20kHz, THD = 0.1%) output power and well regulated power supply for powerful and dynamic sound reproduction.
- Phono equalizer equipped with a low noise IC and RIAA deviation within ± 1 dB for good record playback.
- Instant loudness compensation with the LOUDNESS switch.
- TONE DEFEAT switch for instant cancellation of the tone control effect.
- O Slide type BASS and TREBLE tone controls.

Le AM-U1 Akai est un amplificateur intégré stéréo ayant une sortie de puissance de 22W + 22W (de 40 Hz à 20 kHz, DHT = 0.1%).

Utilisez le AM-U1 Akai en combinaison avec les autres éléments de la série Pro Akai et vous aurez une excellente chaîne haute fidélité.

- O Puissance de sortie de 22W + 22W (de 40 Hz à 20 kHz, DHT = 0,1%) et alimentation bien stabilisée pour une reproduction sonore dynamique et puissante.
- O Egaliseur phono équipé d'un CI à faible bruit et déviation RIAA comprise dans la limite de ± 1 dB pour une excellente reproduction de disques.
- Compensation physiologique instantanée avec le commutateur LOUDNESS.
- Commutateur TONE DEFEAT pour annuler instantanément l'effet de commande de tonalité.
- O Commandes de tonalités graves et aigües de type curseur.

## **Table of contents**

Warning
Precautions
Controls
Connections
Överall view7-8
Let's enjoy the music
On the tone control and BALANCE controls
Let's record
Tape dubbing
On the speaker system
Check first
Specifications

## Table des matières

Mise en garde
Précautions
Commandes
Connexions
Vue generale
Appréciez la musique
Sur la commande de tonalité et la commande d'équilibre .11
Enregistrement
Doublage de bande
Sur le système haut-parleurs
Vérifiez tout d'abord
Spécifications 17





# **Controls Commandes**

#### **POWER** switch

To turn on and off the Akai AM-U1.

#### Commutateur d'alimentation (POWER)

Pour mettre sous tension et hors circuit le AM-U1 Akai.

#### Power indicator (POWER IND)


Indicateur d'alimentation (POWER IND)

#### Input source selectors (TAPE MONI-TOR, PHONO, TUNER, and DAD/AUX

To select the source you want to listen

#### Sélecteurs de source d'entrée (contrôle de bande) (TAPE MONITOR, PHONO. TUNER et DAD/AUX

Pour sélectionner la source que vous voulez écouter.

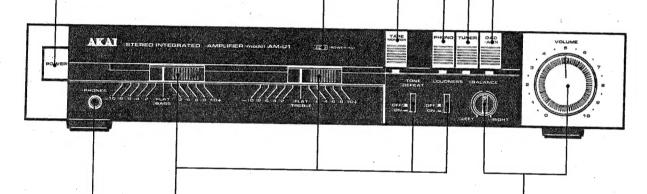

#### Tone controls (BASS and TREBLE controls: TONE DEFEAT and LOUDNESS switches)

To adjust the bass and treble responses.

Commandes de tonalité (commandes des graves (BASS) et des aiguës (TREBLE); commutateurs d'annulation de tonalité (TONE DEFEAT) et de compensation physiologique (LOUDNESS)) Pour régler les réponses des graves et des aiguës.

#### **VOLUME and BALANCE controls**

To adjust the volume level and the left and right channel balance.

#### Commandes de VOLUME et d'équilibre (BALANCE) Pour régler le niveau de volume et l'équi-

libre des canaux gauche et droit.

#### Headphone jack (PHONES)

For listening through headphones.

The output from the speakers are cut

#### when headphones are connected. Jack de casque (PHONES)

Pour une écoute par un casque.

La sortie des haut-parleurs sera coupée lorsqu'un casque est connecté.






# **Connections Connexions**

#### ■ PHONO jacks

Connect the output cord of the Akai player system to the PHONO jacks and its ground wire to the ground ( ) terminal.

\* Connect the ground wire securely to the ground ( ) terminal.

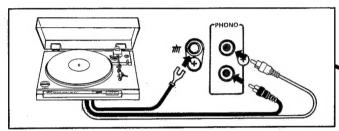


#### **Jacks PHONO**

Connectez le cordon de sortie de la table de lecture Akai aux jacks PHONO et son fil de terre à la borne de terre ( /// ).

\* Connectez fermement le fil de terre à la borne de terre ( /// ).

#### ■ DAD/AUX jacks

There are auxiliary input jacks. Connect such components as a compact disc player (DAD or CD), a TV tuner adaptor, a tape deck, etc. to this jack.

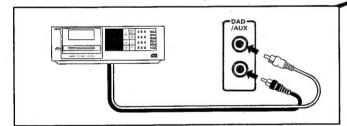

#### Jacks DAD/AUX

C'est un jack d'entrée auxiliaire. Connectez-y des éléments tels qu'un lecteur de compact disc (DAD ou CD), un adaptateur tuner TV, une

#### **Before connecting**

Turn off all the components before connecting.

Connect the power cord last.

Make sure that you connect the white PIN-plug to the left (white jack and the red PIN-plug to the right (red) jack.

Connect everything securely. Loose connections can lead t distortion

The Akai AM-U1's red SPEAKER terminals and the speaker sys


The Akai AWI-01's led ar EAKEN terminals and the speaker system's red terminals are ⊕ and the black terminals are ⊕ Make sure that the power cords and the connection cords do no get tangled with each other. This can lead to distortion.

To prevent damages to the cords, connect and disconnect by hold

ing the plug and not the cord.


#### **■ TUNER jacks**

Connect the OUTPUT cord of the Akai Tuner to the TUNER jacks.

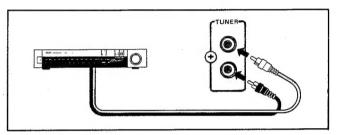


#### Jacks TUNER

Connectez le cordon de sortie (OUTPUT) du tuner Akai à ce jack.

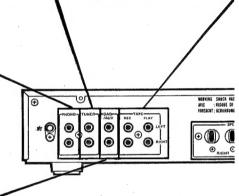

#### SPEAKER terminals

Be sure to connect the: wires to the # terminals; wires to the  $\ominus$  terminals; Left speaker to the Left (L) terminals; and Right speaker to the right (R) terminals.

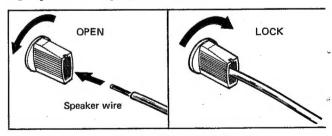

#### ■ Bornes haut-parleurs (SPEAKER)

Assurez-vous de connecter:

Assired-voice de connecter.

Les fils  $\oplus$  aux bornes  $\oplus$ ;

Les fils  $\ominus$  aux bornes  $\ominus$ ;

Le haut-parleur gauche aux bornes gauche (L); et

Le haut-parleur droit aux bornes droit (R).

## Avant d'effectuer les connexions

Mettez tous les éléments hors circuit.

Connectez le cordon secteur en dernier lieu

Assurez-vous de connecter la prise PIN blanche au jack gauche

(blanc) et la prise PIN rouge au jack droit (rouge).

Connectez fermement toutes les prises. Des connexions lâches peuvent provoquer des distorsions


Les bornes haut-parleur (SPEAKER) rouges du AM-U1 Akai et les bornes rouges du système de hau-parleurs sont positives  $\oplus$  et

les bornes noires sont négatives  $\Theta$ . Assurez-vous que le cordon seteur et les cordons de connecxion

ne s'embrouillent pas. Cela pourrait provoquer des distorsions.
Pour éviter tout dommage aux cordons, effectuez les connexions et déconnexions en tenant la prise elle-même et non pas le cordon.


#### TAPE jacks

Connect the REC jacks of the amplifier to the LINE IN jacks of the Akai deck and the PLAY jacks of the amplifier to the LINE OUT jacks of the Akai deck.

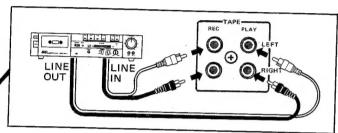

#### Jacks de bande (TAPE)

Connectez les jacks d'enregistrement (REC) aux jacks d'entrée de ligne (LINE IN) de l'amplificateur Akai et les jacks de reproduction (PLAY) aux jacks de sortie de ligne (LINE OUT) de l'amplificateur

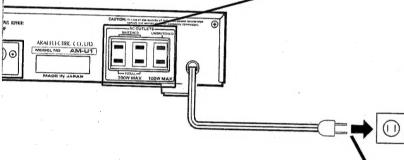

## HOW TO CONNECT THE SPEAKERS

- Strip off 1 cm length of vinyl covering from the end of the speak-
- Open the terminal and insert the wire into the terminal.

Turn the terminal clockwise to lock.

- Pull the wire gently to make sure that the wire is secure.
- Be sure to match the plus and minus and left and right. If the plus and minus terminals are reversed, poor and unnatural sound will
- On speaker impedance
- Use speakers of 4 to 16 ohm impedance.

#### Refer to the markings on the rear panel.

## COMMENT CONNECTER LES HAUT-PARLEURS

- 1. Dénudez l'extrémité du fil de haut-parleur de sa gaine en vinyl sur
- plus d'1 cm.
  Ouvrez la borne et insérez le fil dans la borne.
  Tournez la borne dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre pour la bloquer.
- Tirez le fil afin de vous assurer qu'il est bien fixé.
- Assurez-vous de faire correspondre plus et moins, et gauche et droit. Si les bornes plus et moins sont inversées, les sonorités seront mauvaises et artificielles.
- Sur l'impédance des haut-parleurs Utilisez des haut-parleurs de 4 à 16 ohms d'impédance. Référez-vous aux repères indiqués sur le panneau arrière.



## AC OUTLETS(Not on some models)

Connect the power cords of the components connected to the Akai

UNSWITCHED: The power to this AC outlet is maintained even when the Akai AM-U1 is turned off. Make sure that

the power consumption of the component connect-


ed to this outlet does not exceed 100 watts.

The power to these AC outlets are cut when the Akai AM-U1 is turned off. Make sure that the total SWITCHED:

power consumption of the components connected to these outlets does not exceed 200 watts.

Both the UNSWITCHED and the SWITCHED AC OUTLETS can

be turned on and off with the Akai Audio Timer.

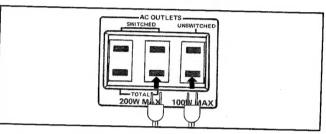

#### SORTIE CA (AC OUTLETS) (Ne figurent pas sur certains modèles)

Connectez-y les cordons secteur des éléments connectés au AM-U1

Akai. UNSWITCHED (indépendante): L'alimentation à cette sortie CA est maintenue même lorsque le AM-U1 Akai est mis hors circuit. Assurez-vous que la consommation de l'élément connecté à cette sortie ne dépasse pas 100 watts


SWITCHED (commutées): L'alimentation à ces sorties CA est coupée lorsque le AM-U1 Akai est mis hors circuit. Assurez-

vous que la consommation totale des éléments con-nectés à ces sorties ne dépasse pas 200 watts.

A la fois les sorties CA (AC OUTLETS) indépendante (UN-SWITCHED) et commutées (SWITCHED) peuvent être mises sous tension et hors circuit avec une minuterie audio Akai.

#### Power Cord

Connect this cord to a household AC outlet. If using the Akai Audio Timer, connect the power cord to its AC OUTLET.

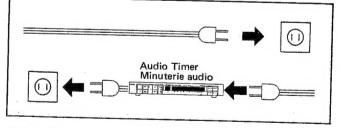


#### Cordon secteur


Connectez ce cordon à une sortie CA murale. Lors de l'utilisation d'une minuterie audio Akai, connectez le cordon secteur à sa sortie CA (AC OUTLET).






# Overall view Vue générale

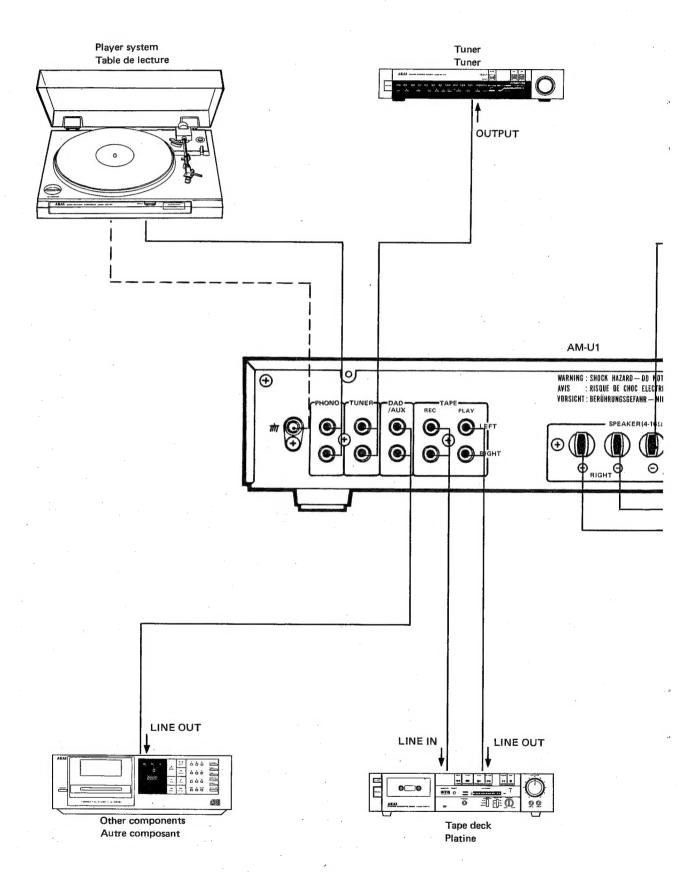

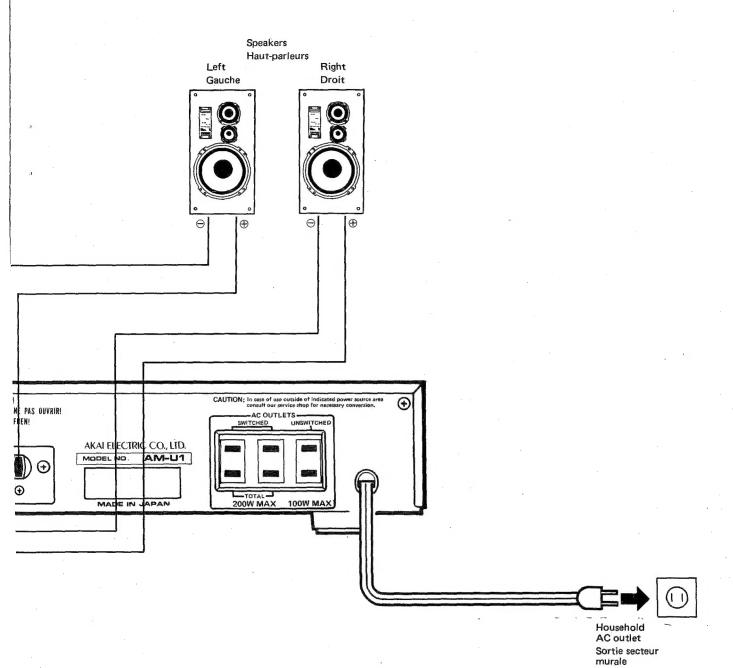

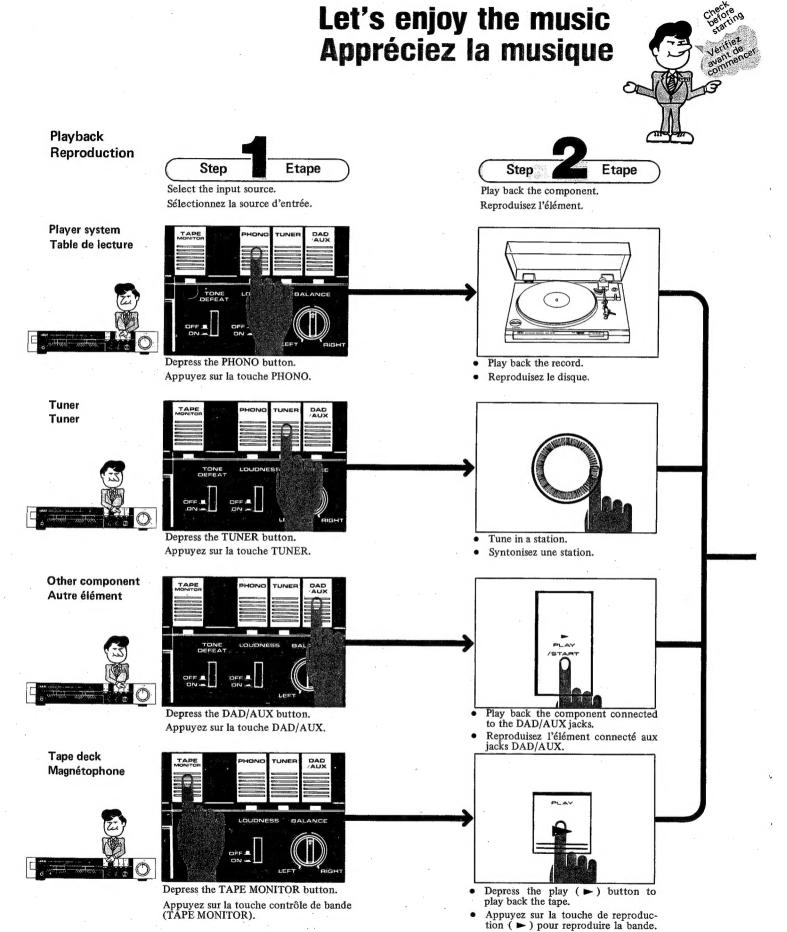



a			2
Y			9
1			
	***		
	•	dm	


All the components are turned ON.
 Tous les éléments sont sous tension.

The VOLUME control is set around 2.

La commande de VOLUME est réglée autour de 2.

#### To adjust the volume

Use the VOLUME controls.
To increase the volume → Turn clockwise.
To decrease the volume → Turn counterclockwise.

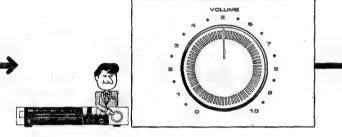

0

#### Pour régler le volume

Utilisez la commande de VOLUME.


Pour augmenter le volume  $\rightarrow$  Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour diminuer le volume → Tournez-la dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre.

#### To boost or reduces the treble and bass responses

• Set the TONE DEFEAT switch to OFF (■).
Use the BASS and TREBLE controls.
To boost or reduce the treble response → Adjust the TREBLE control.

To boost or reduce the bass response → Adjust the BASS control.

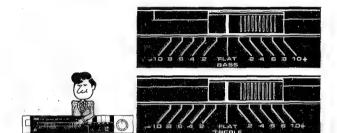

#### Pour accentuer ou réduice les reponses des graves et des aigues

 Réglez le commutateur d'annulation de tonalité (TONE DEFEAT) sur arrêt ( ).

Utilisez le commutateur d'annulation de tonalité (TONE DEFEAT) et les commandes des graves (BASS) et des aiguës (TREBLE). Pour accentuer ou réduice la réponse des aiguës → Réglez la commande

TREBLE.

Pour accentuer ou réduice la réponse des graves 

Réglez la commande BASS.

#### ■ On the DAD/AUX (auxiliary) jacks

Connect a TV tuner adaptor, a tape deck for playback, a video cassette recorder's audio output, a compact disc player (DAD or CD), etc. to the AUX jacks. To match the signal levels, it is ideal to connect a component whose signal output level is 150 mV.

#### ■ Sur les jacks (auxiliaires) DAD/AUX

Connectez un adaptateur tuner TV, un magnétophone pour la reproduction, une sortie audio d'un magnétoscope, un lecteur de compact disc (DAD ou CD), etc. aux jacks AUX. Afin que les niveaux de signal correspondent, il est recommandé de connecter un élément dont le niveau de sortie de signal est de 150 mV.

#### Please note

The TAPE MONITOR button takes priority over all the other input source selector buttons (PHONO, TUNER, DAD/AUX). Depress this button only when listening to cassette tapes.

Make sure that the TAPE MONITOR indicator is not lit at all other

Make sure that the TAPE MONITOR indicator is not lift at all other times. If it is, depress the TAPE MONITOR button. Then, the indicator will go off.

#### Prenez note

La touche contrôle de bande (TAPE MONITOR) a la priorité sur toutes les autres touches du sélecteur de source d'entrée (PHONO, TUNER, DAD/AUX). N'appuyez sur cette touche que pour écouter des bandes cassettes.

Assurez-vous que l'indicateur TAPE MONITOR n'est pas allumé dans tous les autres cas. S'il l'est, appuyez sur la touche contrôle de bande (TAPE MONITOR). L'indicateur s'éteindra alors.





## On the tone controls and BALANCE controls Sur la commande de tonalité et la commande d'equilibre

Use the BASS and TREBLE controls when you feel that the low or high frequencies are inadequate or ajust to suit your taste.

#### **BASS** control

To boost the low frequencies → Slide the BASS control toward ⊕. To reduce the low frequencies → Slide the BASS control toward ⊖.

#### TREBLE control

To boost the high frequencies → Slide the TREBLE control toward ⊕. To reduce the high frequencies → Slide the TREBLE control toward  $\Theta$ .

#### **DEFEAT** button

Depress this button when you want to bypass the tone control circuit. The music will be played back un modified is.



Utilisez les commandes graves (BASS) et aiguës (TREBLE) lorsque vous sentez que les hautes ou basses fréquences ne sont pas correctes, ou simplement selon vos goûts personnels.

#### Commande des graves (BASS)

Pour accentuer les basses fréquences  $\rightarrow$  Faites glisser le curseur vers  $\bigoplus$  .

Pour réduire les basses fréquences → Faites glisser le curseur vers ⊝.

#### Commande des aiguës (TREBLE)

Pour accentuer les fréquences aiguës → Faites glisser le curseur vers

Pour réduire les fréquences aiguës → Faites glisser le curseur vers ⊝.



#### Commutateur d'annulation de tonalité (TONE DEFEAT)

Appuyez sur ce commutateur lorsque vous ne voulez pas utiliser le circuit de commande de tonalité. La musique sera reproduite telle quelle.

#### Loudness compensation

The human ear is less sensitive to the low and high frequencies at low volume levels. If these frequencies are not boosted or compensated, the sound will seem unnatural. A more natural sound can be obtained by boosting the bass and treble responses. This is called loudness tion.

#### On the BALANCE control


Use the BALANCE control when you feel that there is a deficiency in the left and right speaker balance due to the speaker placement.

Tune in an AM station to receive monaural signals.

Set the VOLUME control to the normal

listening level.



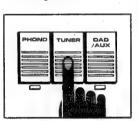

#### Compensation physiologique

L'oreille humaine est moins sensible aux basses et hautes fréquences à de faibles niveaux de volume. Si ces fréquences ne sont pas accentuées ou compensées, le son semblera artificiel. Un son plus naturel peut être obtenu en accentuant les réponses des graves et des aiguës. 


#### Sur la commande d'équilibre (BALANCE)

Utilisez la commande BALANCE lorsque vous sentez qu'il y a un déséquilibre entre les haut-parleurs droit et gauche du fait de leur disposition.

> Syntonisez une station MA pour recevoir des signaux en monaural.







Réglez la commande de VOLUME sur le niveau normal d'écoute.

Turn the BALANCE control towards LEFT or RIGHT until the sound seems to come from the center.







Tournez la commande d'équilibre (BAL-ANCE) vers la gauche (LEFT) ou la droite (RIGHT) jusqu'à ce que le son semble provenir du centre.



# Let's record Enregistrement

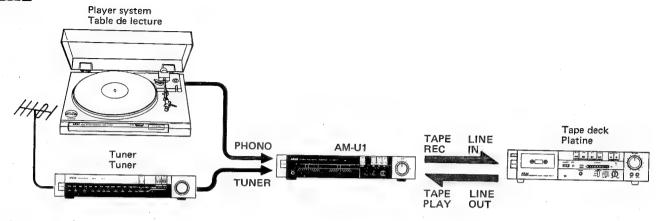

Select the music source with the input source selector.

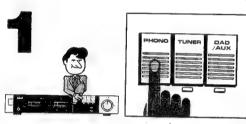

Sélectionnez la source musicale avec le sélecteur de source d'entrée.

Play back the music source.

2



Reproduisez la source musicale.

Set the tape deck to recording mode after setting the recording input levels.





Réglez la platine sur enregistrement après avoir réglé les niveaux d'entrée d'enregistrement.

If the tape deck has independent erase, recording and playback heads (i.e. is a 3-head deck), the just recorded signals can be monitored by depressing the TAPE MONITOR switch (the indicator will light).

- The listening sound can be adjusted, but it will have no effect on the recorded sound.
- Si la platine est équipée de têtes indépendantes d'effacement, d'enregistrement et de reproduction (c'est-à-dire qu'elle a 3 têtes), les signaux qui viennent juste d'être enregistrés peuvent être contrôlés en appuyant sur la touche contrôle de bande (TAPE MONITOR) (l'indicateur s'allumera).
- Le son entendu peut être ajusté, mais cela n'aura aucun effet sur le son enregistré.





# Tape dubbing Doublage de bande











You can make a copy of an original tape by recording from one tape deck to another.

Use the AUX deck for playback only and the TAPE deck for recording only. You cannot record from TAPE to AUX.

Vous pouvez effectuer une copie d'une bande originale en enregistrant


d'une platine vers une autre.

Utilisez la platine AUX pour la reproduction seulement, et la platine bande (TAPE) pour l'enregistrement seulement. Vous ne pouvez pas enregistrer de TAPE à AUX.

#### AUX deck

Load the original tape and get ready for play-






#### Platine AUX

Chargez la bande originale et préparez-vous à la reproduction.

#### Akai AM-U1

Depress the DAD/AUX button.





#### AM-U1 Akai

Appuyez sur la touche DAD/AUX.

#### TAPE deck

Load a blank tape and get ready for record-





#### Platine bande (TAPE)

Chargez une bande vierge et préparez-vous à l'enregistrement.

#### AUX deck

Play back the tape.





#### Platine AUX

Reproduisez la bande.


#### TAPE deck

Start recording.

The listening sound can be adjusted, but it will have no effect on the recorded sound.

If the tape deck has independent erase, recording and playback heads (i.e. 3-head deck), the just recorded signals can be monitored by depressing the TAPE MONITOR switch (the indicator will light).





#### Platine bande (TAPE)


Démarrez l'enregistrement.

Le son entendu peut être ajusté, mais cela n'aura aucun effet sur le son enregistré.

Si la platine est équipée de têtes indépendantes d'effacement, d'enregistrement et de reproduction (c'est-à-dire qu'elle a 3 têtes), les signaux qui viennent juste d'être enregis-trés peuvent être contrôlés en appuyant sur touche contrôle de bande (TAPE MONI-TOR) (l'indicateur s'allumera).



# On the speaker system Sur le système haut-parleurs

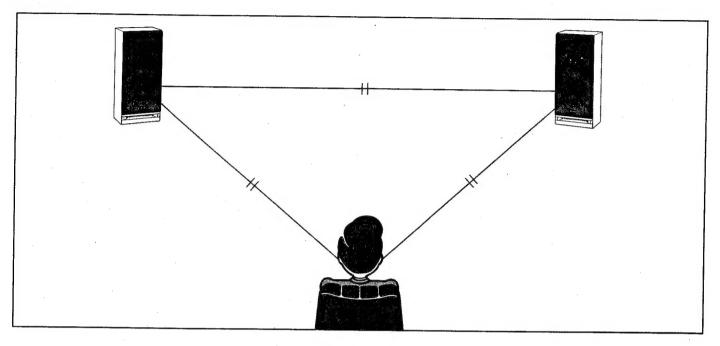

#### Speaker placement

The playback characteristics of the speaker system are greatly influenced by the placement and the room in which it is used. For example, if the speaker system is placed near a hard wall, the bass will sound better but the treble might seem too strong. Play back the music without using the tone controls and move the speaker system around to find the best location. However, please keep the following in mind. Place the speaker system:

On a flat and solid surface which does not transmit too many vibrations.

In a well ventilated, not very humid place.

Away from direct sunlight and heat sources (stoves, etc.). Away from your turntable and TV.

#### Attention

- To prevent damage to the speaker system.
  Do not raise the volume too high.
  Turn off the Akai AM-U1 when changing or connecting the player system's cartridge.
- Lower the volume when changing radio stations, during cueing or reviewing a tape.

  Do not touch the speakers' diaphragms.

#### How to clean the speaker system

Clean the speaker system with a soft, dry cloth.

If it is very dirty, use a mild detergent.
To protect the diaphragms (the vibrating parts), do not spray liquid cleaner directly on the speaker system. Always spray it on

Never use alcohol, paint thinner, chemically treated cloth or use a spray-type insecticide near the speaker system, as this will damage the finish.

Positionnement des haut-parleurs

Les caractéristiques de reproduction du système haut-parleurs sont fortement influencées par son positionnement et la salle dans laquelle il est utilisé. Par exemple, si le système haut-parleurs est placé près d'un mur, les sonorités graves sembleront meilleures, mais les aiguës peuvent sembler trop fortes. Reproduisez de la musique sans les aigues les commandes de tonalité et déplacez le système haut-parleurs afin de déterminer le meilleur emplacement. Il faut cependant que vous pensiez à placer le système haut-parleurs:

Sur une surface plate et solide, qui ne transmet pas trop de vibrations.

Dans un endroit bien aéré, peu humide. Loin des rayons directs du soleil, de la chaleur (four), etc.

Loin de la table de lecture et d'un téléviseur.

#### Attention

- Pour éviter tout dommage au système haut-parleurs:

  Ne réglez pas le volume trop fort.

  Mettez hors circuit le AM-U1 pour changer ou installer la cellule
- de la table de lecture.

  Diminuez le volume pour changer de stations de radio ou embobi-

Ne touchez pas les membranes des haut-parleurs.

#### Nettoyage

Nettoyez le système haut-parleurs avec un tissu doux et sec.

S'il est très sale, utilisez un détergent doux.
Pour protéger les membranes (les parties vibrant), n'utilisez pas un nettoyant liquide en aérosol directement sur le système haut-parleurs. Mettez-le d'abord sur un tissu. N'utilisez jamais d'alcool, de diluant, de tissu traité chimiquement ou des insecticides de type aérosol près du système haut-parleurs. Ils endomagnesient la finition

Ils endommageraient la finition.




# **Check first** Vérifiez tout d'abord


Check to see if the power cord is connected securely to the household AC Vérifiez si le cordon secteur est fermement connecté à la sortie secteur domestique ou à la sortie.

Pas de son

Check to see if the power cord is connected securely to the household AC outlet.



Vérifiez que le cordon secteur est fermement connecté sur une sortie section murale,

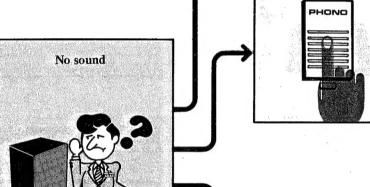

The input source selector corresponding to the music source you want to listen to is not engaged.


Depress the appropriate input source selec-

tor.
The TAPE MONITOR switch is depressed.

Le sélecteur de source d'entrée correspon-dant à la source musicale que vous voulez écouter n'est pas engagé.

Appuyez sur le sélecteur de source d'entrée approprié. Le commutateur de contrôle de bande


Le commutateur de contrôle de bande (TAPE MONITOR) est enclenché.

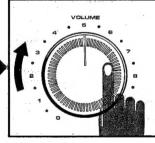

The VOLUME control is set too low. Adjust the VOLUME control.


La commande de VOLUME est réglée trop

Ajustez la commande de VOLUME.



The headphones are connected. Pull out the headphone plug.

Le casque est connecté. Débranchez la prise.

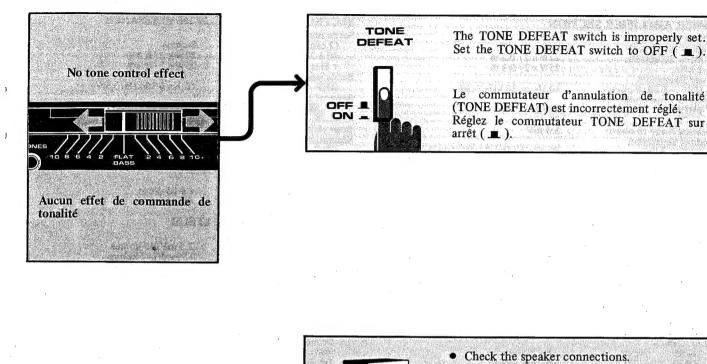

Make sure that  $\ominus$  wires are connected to  $\ominus$  terminals and  $\oplus$  wires to  $\oplus$  terminals. During record playbac, you can-not hear the bass fully or the Vérifiez les connexions des haut-parleurs, sound does not seem to be in Assurez-vous que le fil ⊕ est connecté aux bornes ⊕ et que le fil ⊕ est connecté aux bornes D Check the cartridge connection. Pendant une reproduction de Make sure that the lead wires are connected disque, les graves n'ont pas touproperly. te leur puissance ou le son ne semble pas être en stéréo. Vérifiez la connexion de la cellule. Assurez-vous que les fils d'amenée sont correctement connectés.

Should a problem persist, write down the model and serial numbers and all pertinent data regarding warranty coverage as well as a clear description of the existing trouble and contact your nearest authorized Akai Service Station or the Service Department of Akai Electric Company, Tokyo, Japan.

Au cas où un problème persiste, notez les numéros du modèle et de série, tous les renseignements concernant l'étendue de la garantie ainsi qu'une description claire des défaillances techniques et prenez contact avec la Station Service Akai la plus proche ou la section après-vente de la société Akai Electric Company, Tokyo, Japon.



# **Specifications**

# **Spécifications**

SECTION AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

POWER AMPLIFIER SECTION
Rated Power Outnut
(2 channels Driven) 8 ohms 40 to 20,000 Hz
40 to 20,000 Hz
1 kHz
Power Randwidth
(IHF -3 dB, 8 ohms) 10 Hz to 30 kHz/0.3%
Signal to Noise Ratio (IHF-A) PHONO
PHONO
AUX
Residual Noise (8 ohms) 1.3 mV
Channel Separation (IHF, 1 kHz)
Damping Factor
(1 kHz, 8 ohms)27
Output Impedance
SPEAKERS 4 to 16 ohms
HEADPHONES 4 to 16 ohms
DDE AMBI IEIEB GEGTION
PREAMPLIFIER SECTION
Input Sensitivity/Impedance
PHONO
AUX
TUNER
TAPE
Output Level/Impedance TAPE REC (PIN) 150 mV/2 kohms
TAPE REC (PIN) 150 mV/2 konms
Frequency Response
PHONO (BYA A DEVIA TION)
(RIAA DEVIATION) ±1 dB
Tone Control BASS±8 dB 100 Hz
BASS
TREBLE
Loudness Control
(Volume set at -30 dB position)
Phono Max, Input Level
(1 kHz) 120 mV
(1 kHz)
Power Requirement
240V, 50 Hz for UK and Australia
110 1007/1007/1017/ FO/CO TT
internally switchable for other
countries.
Dimensions
$(17.3 \times 3.0 \times 9.7 \text{ inches})$
Weight
TOTALLE

For improvement purposes, specifications and design are subject to change without notice.

Sortie nominale
(2 canaux en charge) 8 ohms
40 à 20.000 Hz
1 kHz
Bande passante
(IHF -3 dB, 8 ohms) 10 Hz à 30 kHz/0,3%
Rapport signal/bruit (IHF-A) PHONO 70 dB
AUX
Bruit résiduel (8 ohms) 1,3 mV
Sénaration de canal
Séparation de canal (IHF, 1 kHz)
Facteur d'amortissement
(1 kHz, 8 ohms)27
Impédance de sortie
Haut-parleurs 4 à 16 ohms
Casque
SECTION PREAMPLIFICATEUR
Sensibilité/impédance d'entrée
PHONO
AUX
TUNER
TAPE
Niveau/impédance de sortie
TAPE REC (PIN) 150 mV/2 kohms
Réponse en fréquence
PHONO (DEVIATION DIA A) 41 AB
(DEVIATION RIAA) ±1 dB Commande de tonalité
Graves ±8 dB 100 Hz
Aiguës ±6 dB 100 Hz
Commande de compensation
physiologique
(Volume réglé à la position
$-30 \text{ dB}) \dots +10 \text{ dB} (100 \text{ Hz}),$
+6 dB (10 kHz)
Niveau d'entrée maximum phono
(1 kHz)
Alimentation
et le Canada
220V, 50 Hz pour l'Europe sauf le
Royaume-Uni 240V, 50 Hz pour le Royaume-Uni
et l'Australia
et l'Australie 110-120V/220V/240V, 50/60 Hz
commutable intérieurement nour
commutable intérieurement pour
commutable intérieurement pour les autres pays.  Dimensions
commutable intérieurement pour

Aux fins d'amélioration, les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis.